


304/2
304/3
803/2E
301/1A

COMO REPARAR UNA CASA DE ADOBE

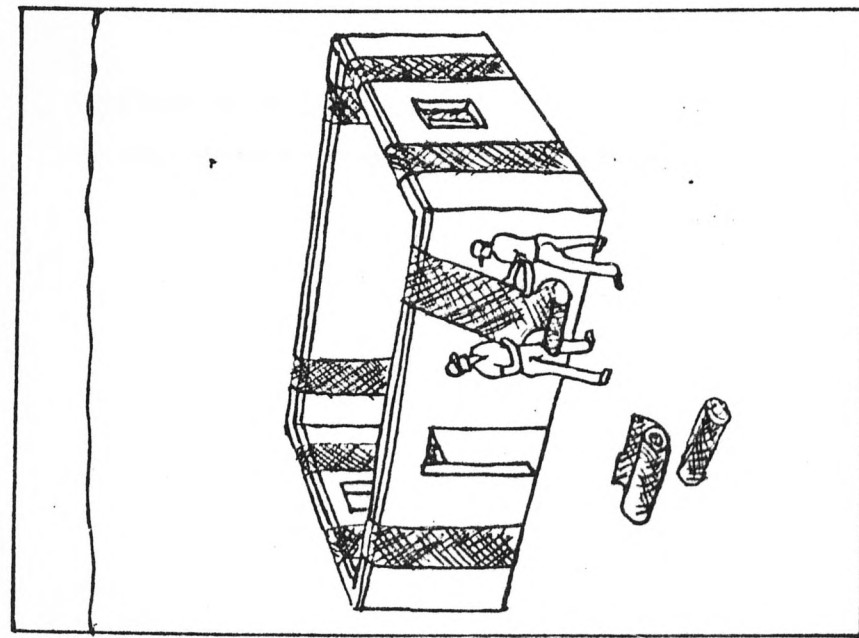

SENA

Programa de Reconstrucción

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA"
REGIONAL DEL CAUCA
PROGRAMA DE RECONSTRUCCION

COMO REPARAR UNA CASA DE ADOBE

ELABORADO POR:

"INTERTECT": ESPECIALISTAS INTERNACIONALES EN RECONSTRUCCION




JAMES VIETS: Dibujante

COLABORACION DE:

GERARDO OVIDIO AGREDO: Dibujante

Popayán, septiembre de 1983

Este manual está financiado en parte por la Agencia Internacional de Desarrollo, (A.I.D.) E.E.U.U.

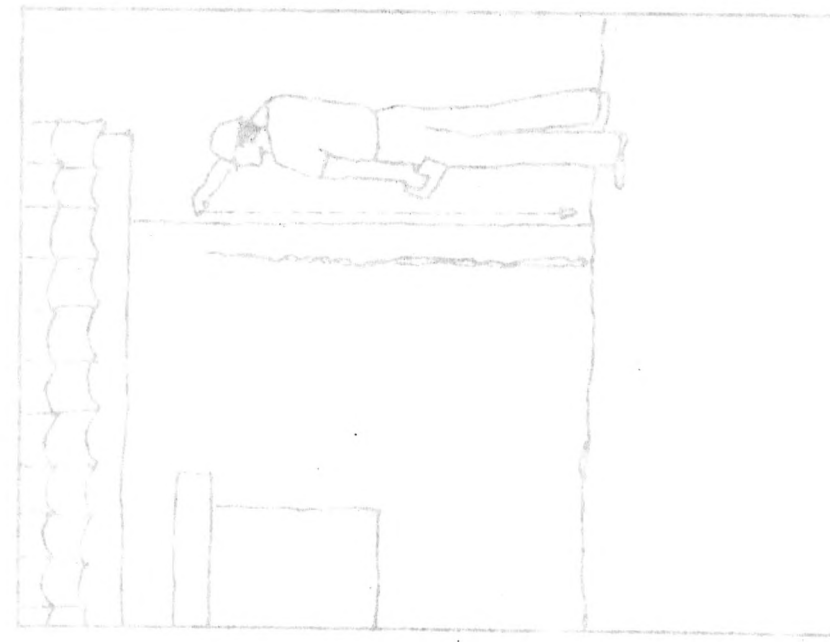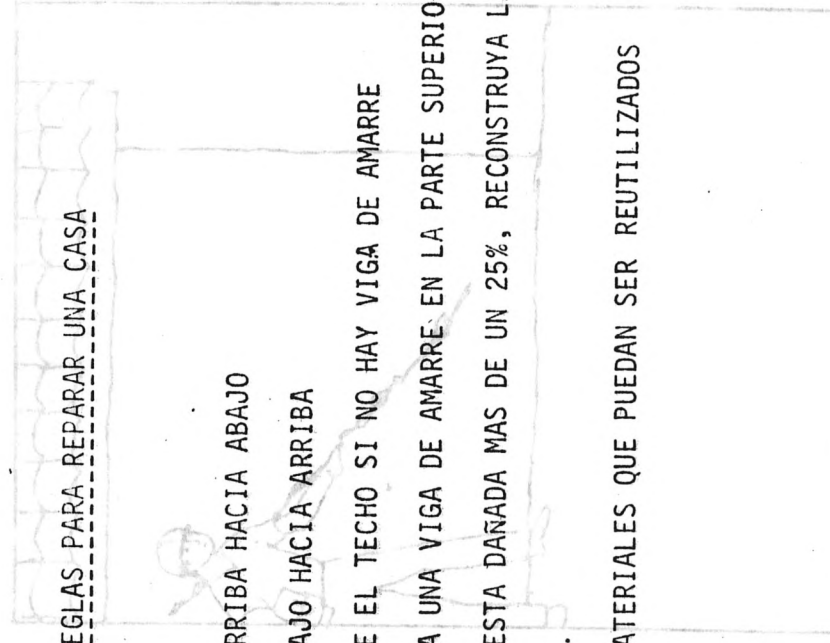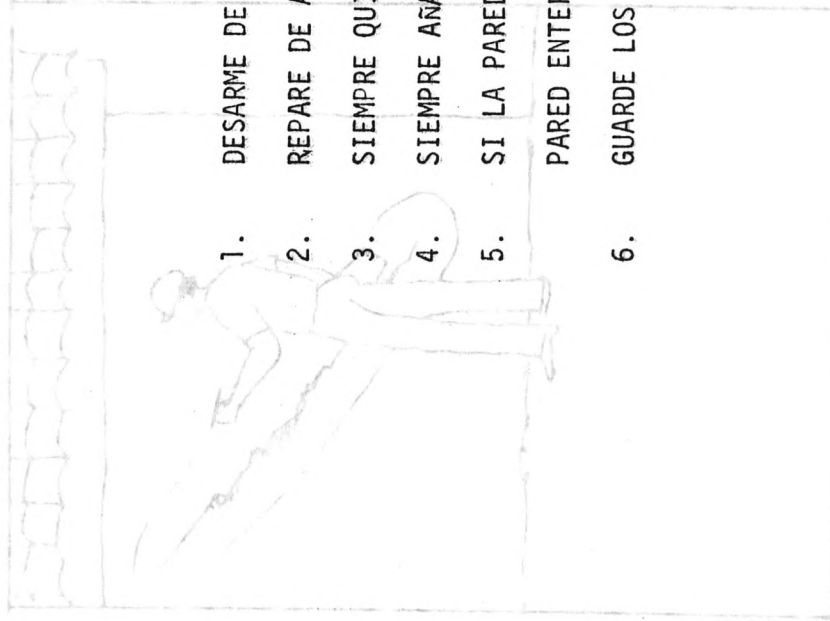

REGLAS PARA REPARAR UNA CASA


1. DESARME DE ARRIBA HACIA ABAJO
2. REPARA DE ABAJO HACIA ARRIBA
3. SIEMPRE QUITA EL TECHO SI NO HAY VIGA DE AMARRE
4. SIEMPRE AÑADE UNA VIGA DE AMARRE EN LA PARTE SUPERIOR
5. SI LA PARED ESTA DAÑADA MAS DE UN 25%, RECONSTRUYA LA PARED ENTERA.
6. GUARDE LOS MATERIALES QUE PUEDAN SER REUTILIZADOS

RECONSTRUYA LA PARED ENTERA.


GUARDE LOS MATERIALES QUE PUEDAN SER REUTILIZADOS

RECONSTRUYA LA PARED ENTERA.


INSPECCIONE LA CASA

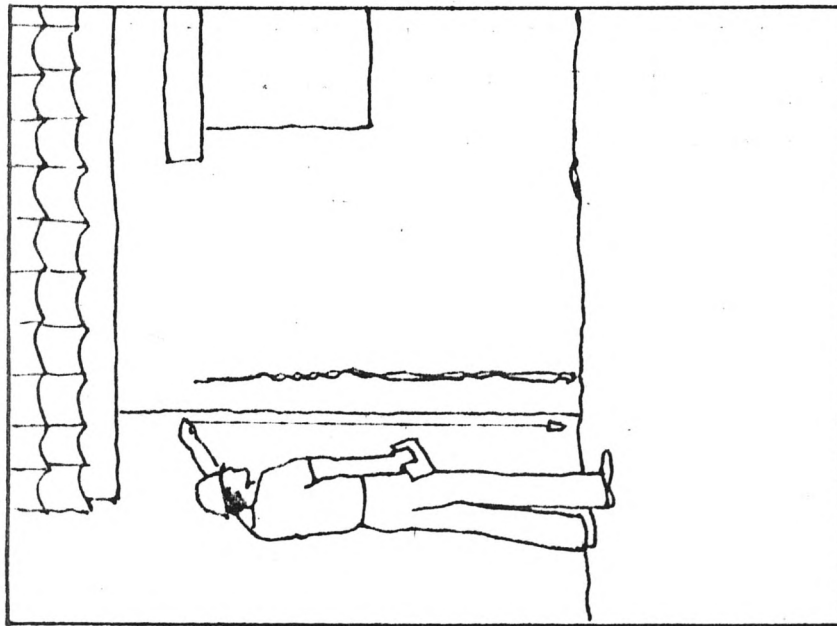


IDENTIFIQUE LA FALLA

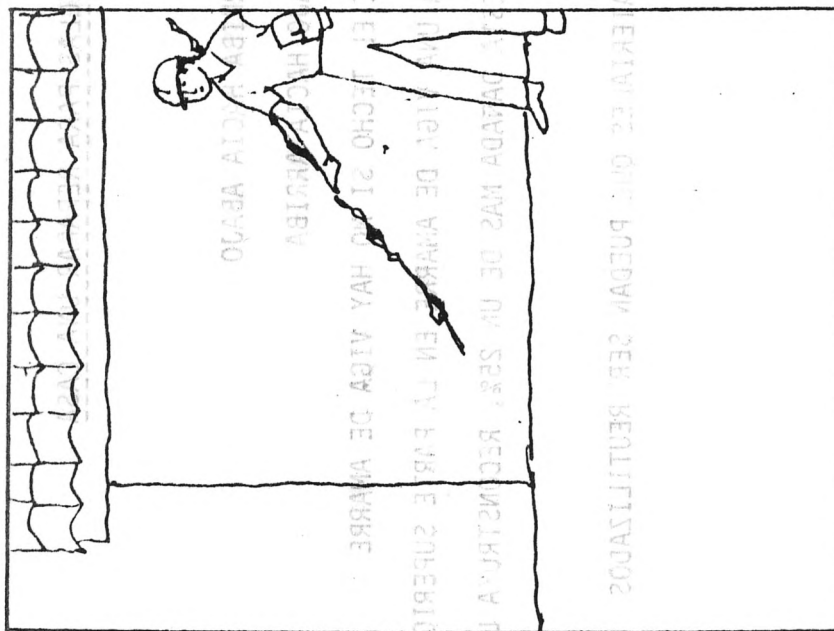


MARQUE EL AREA A SER RECONSTRUIDA

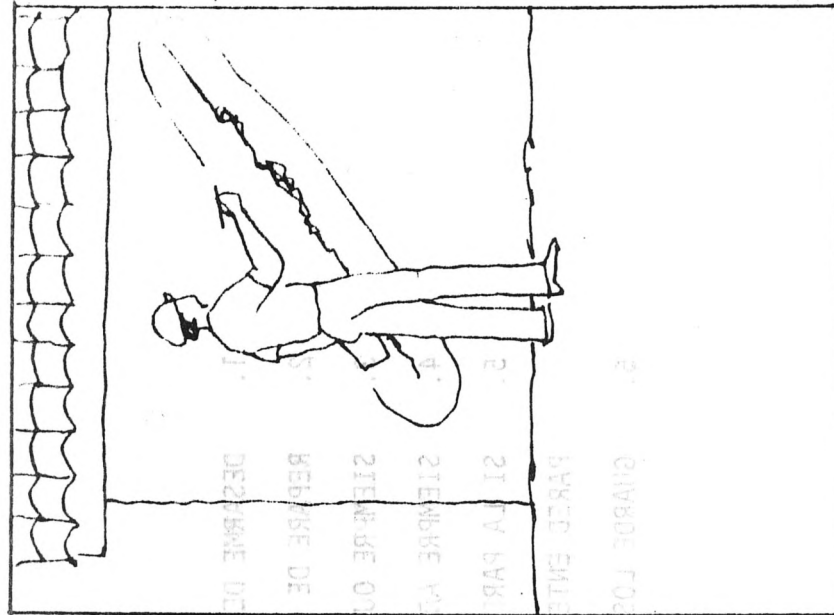


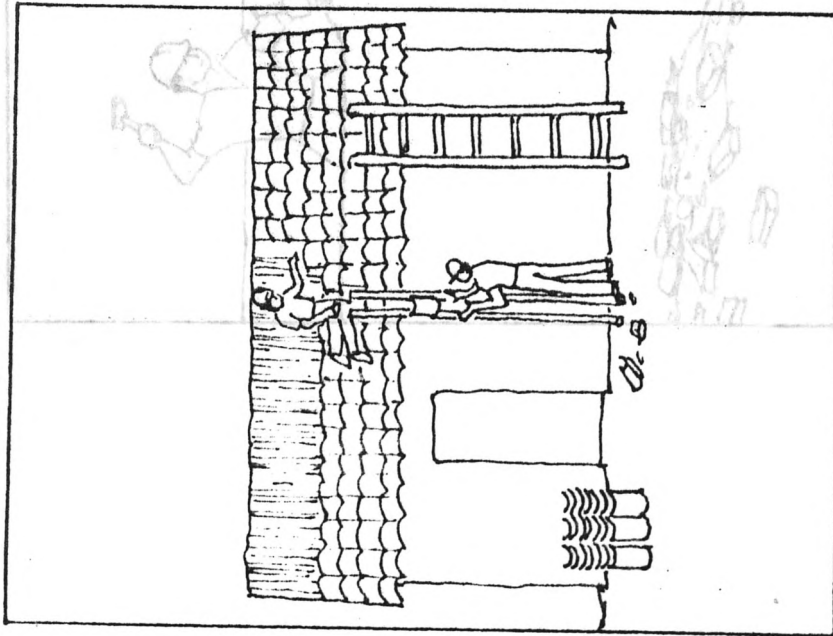


BAJE LAS TEJAS

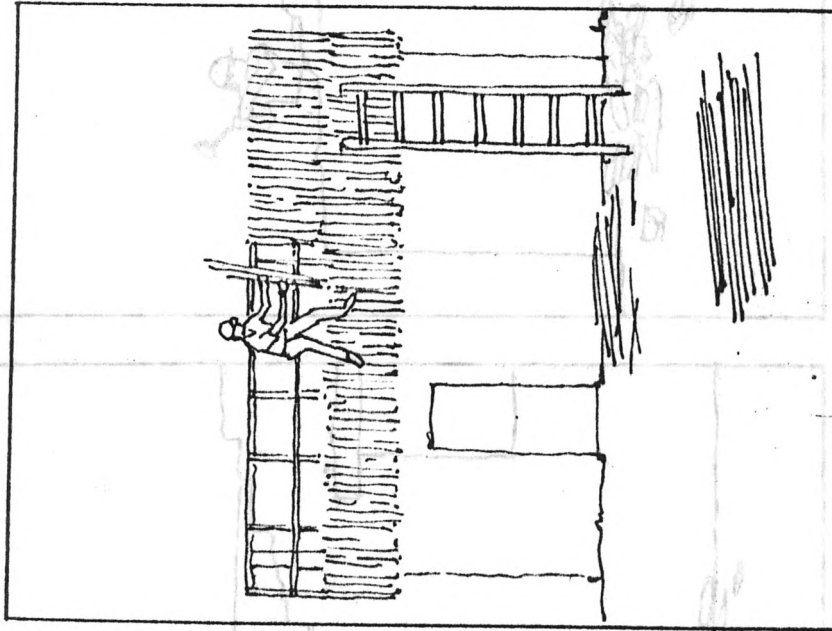


20910 DE ABUTIA AJ ACQUITE LAS CAÑAS

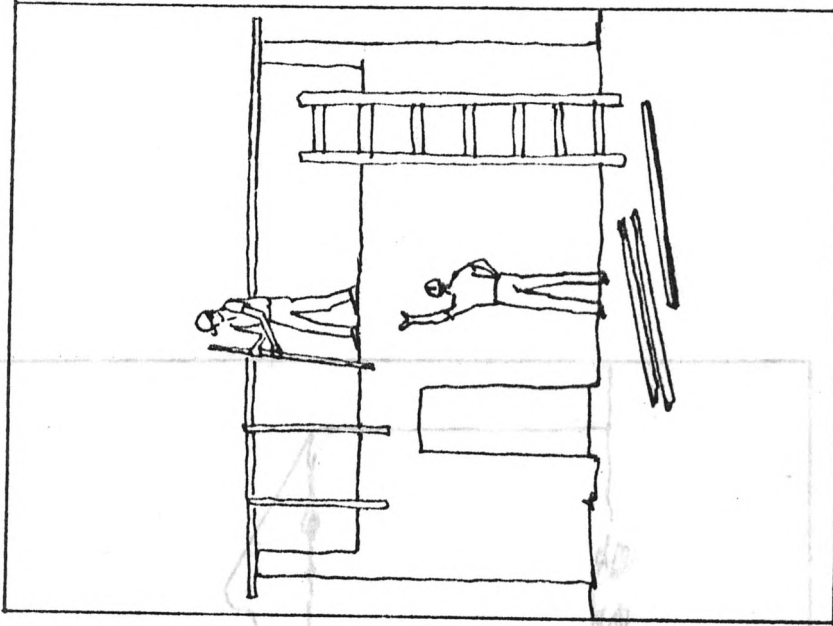


QUITE LAS MADERAS

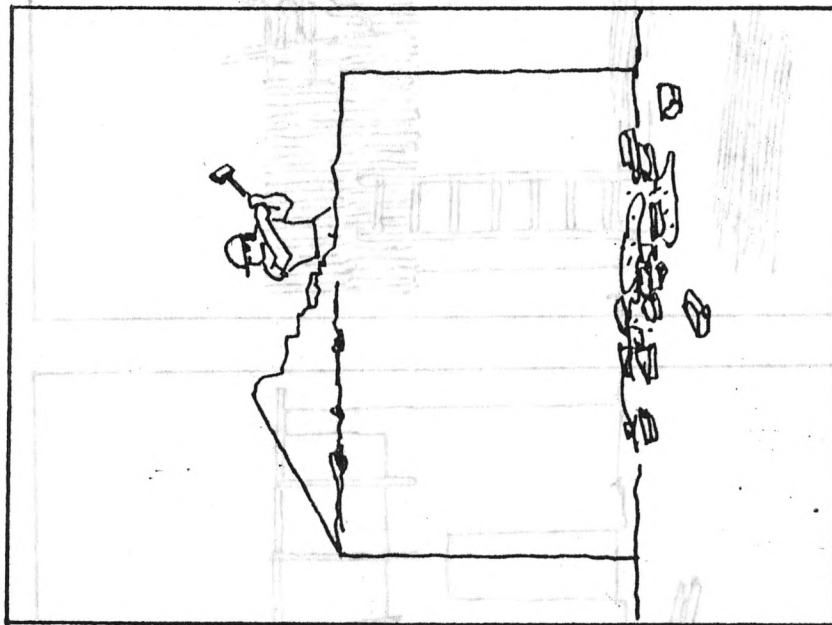

TUMBE LA CULATA

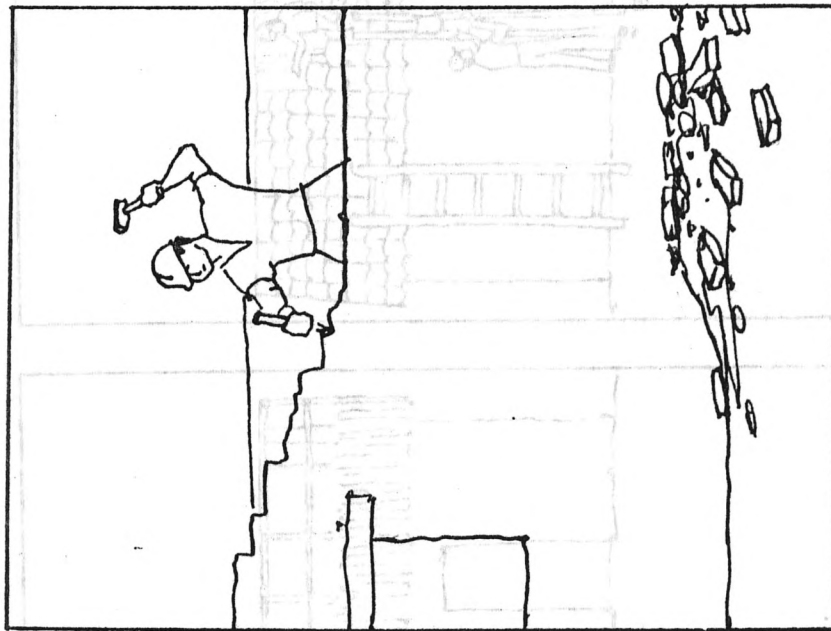


REDUZCA LA ALTURA DE LOS MUROS

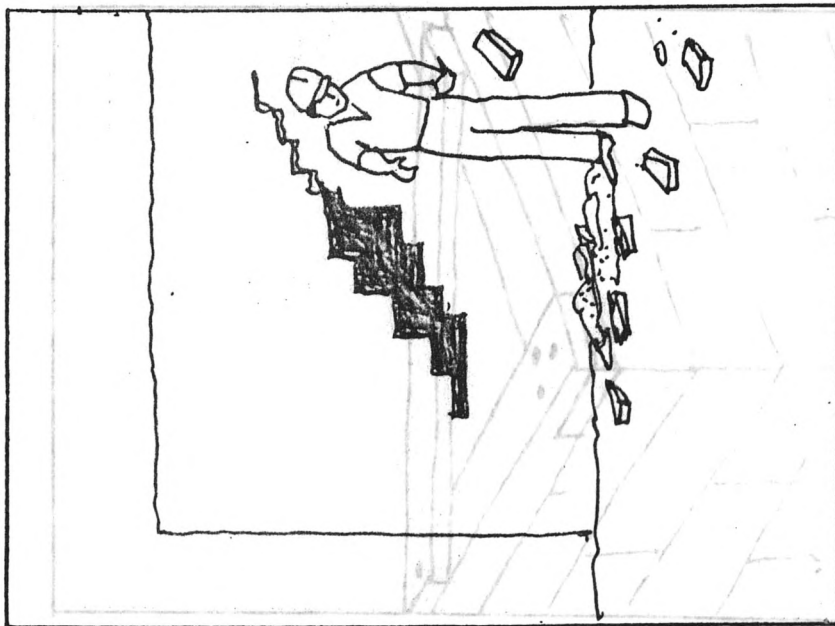


RETIRE LOS ADOBES DEL AREA MARCADA

ESQUEMA
CORONIE A SECCION DE LA PARED

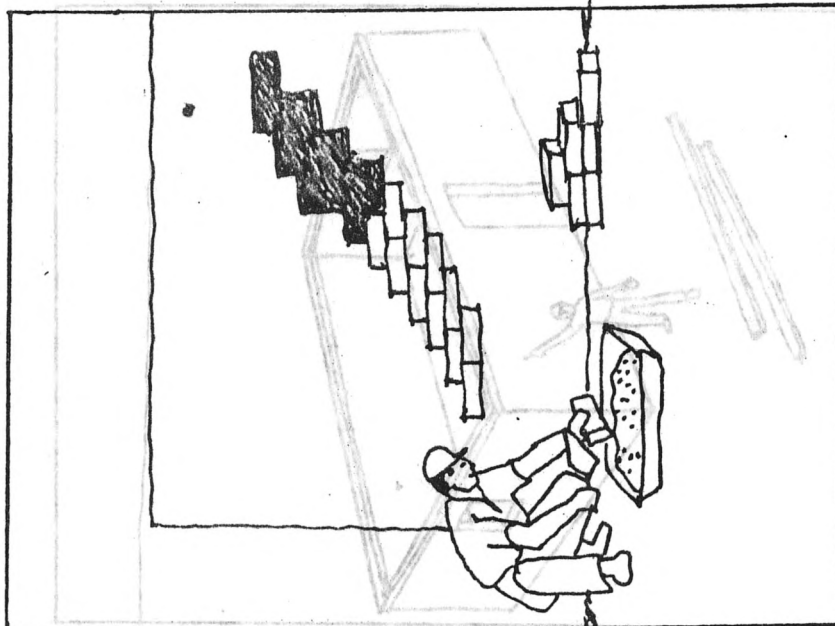


RECONSTRUYA LA PARED

ESQUEMA
CORONIE A SECCION DE LA PARED

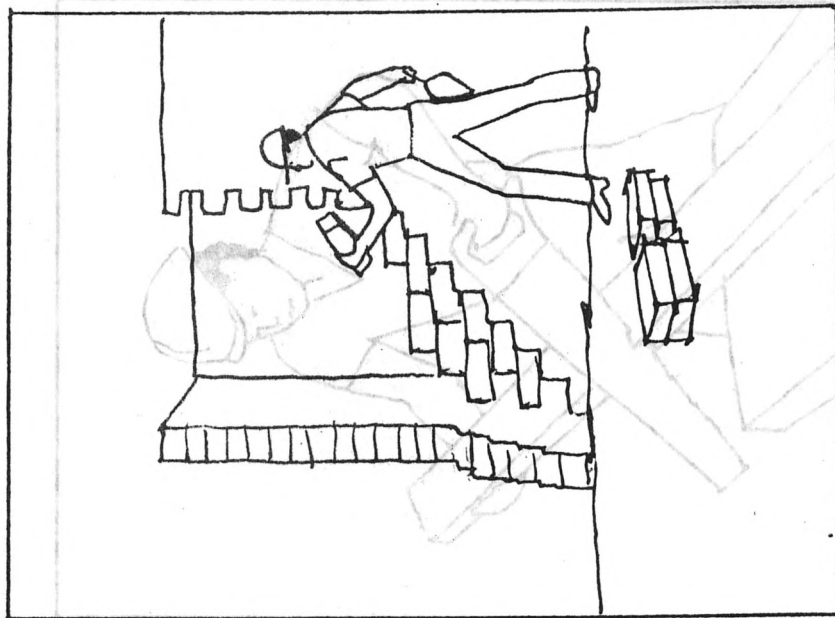


RECONSTRUYA LA PARED


ESQUEMA
CORONIE A SECCION DE LA PARED

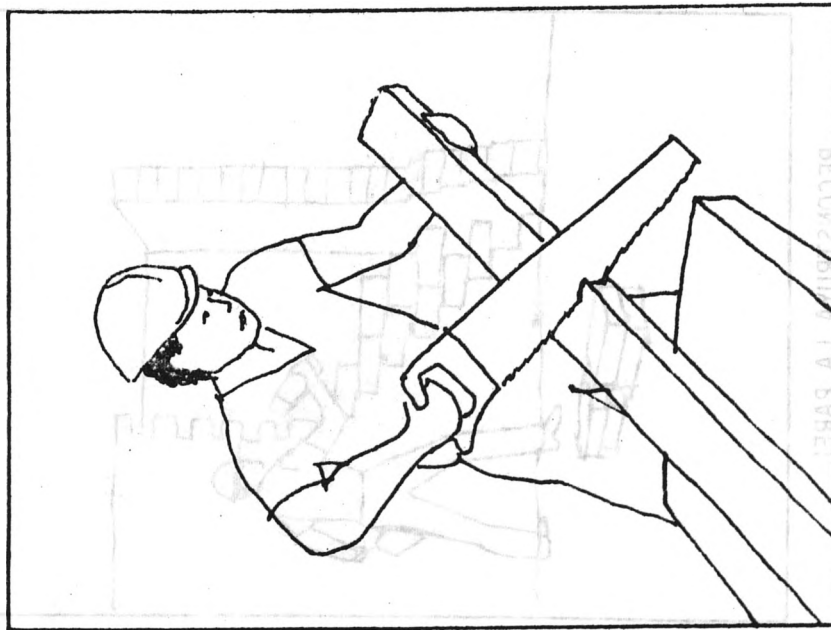


PREPARE MADERA PARA SOLERA CON
EMPALME A MEDIA MADERA

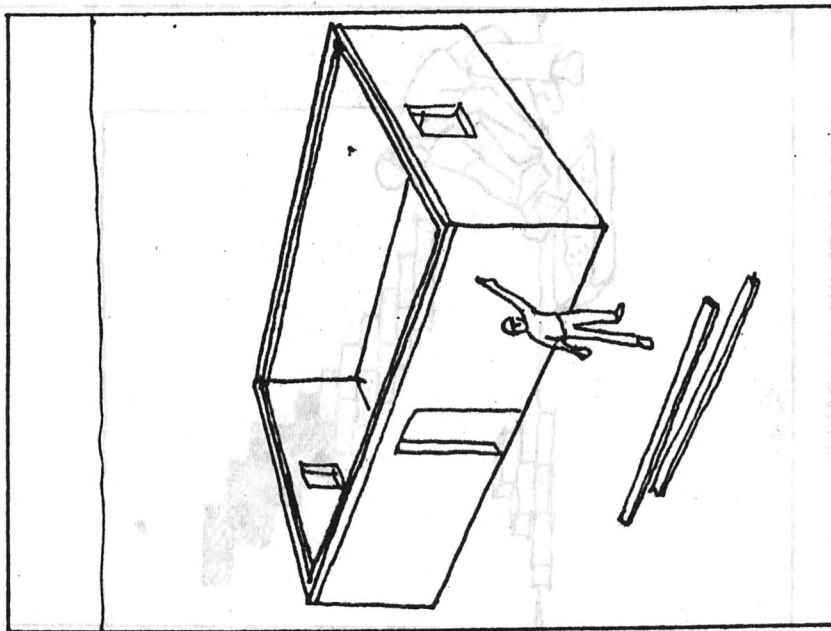


COLOQUE SOLERA SOBRE EL MURO

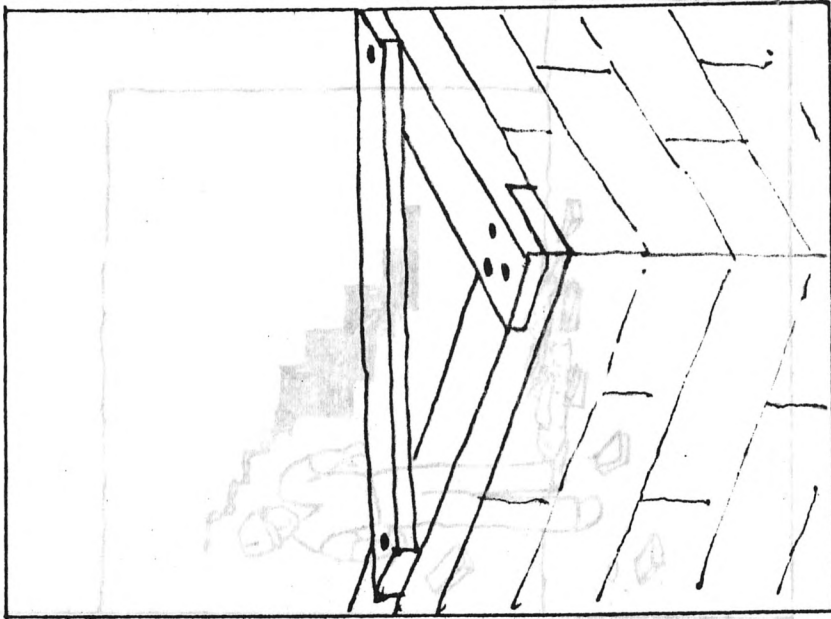


COLOQUE Y ASEGURE RIOSTRAS EN LAS
ESQUINAS

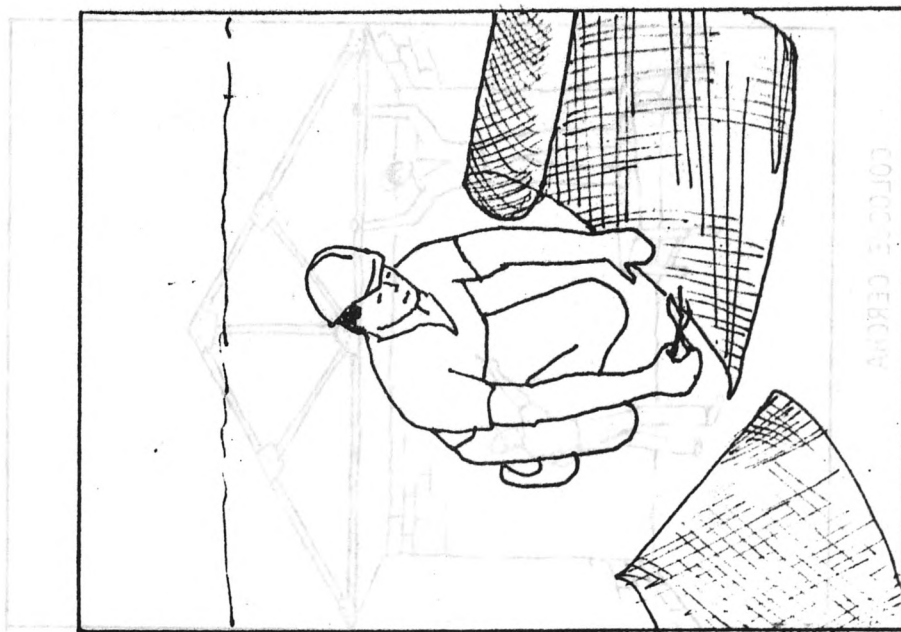


ALISTE Y CORTE MALLA

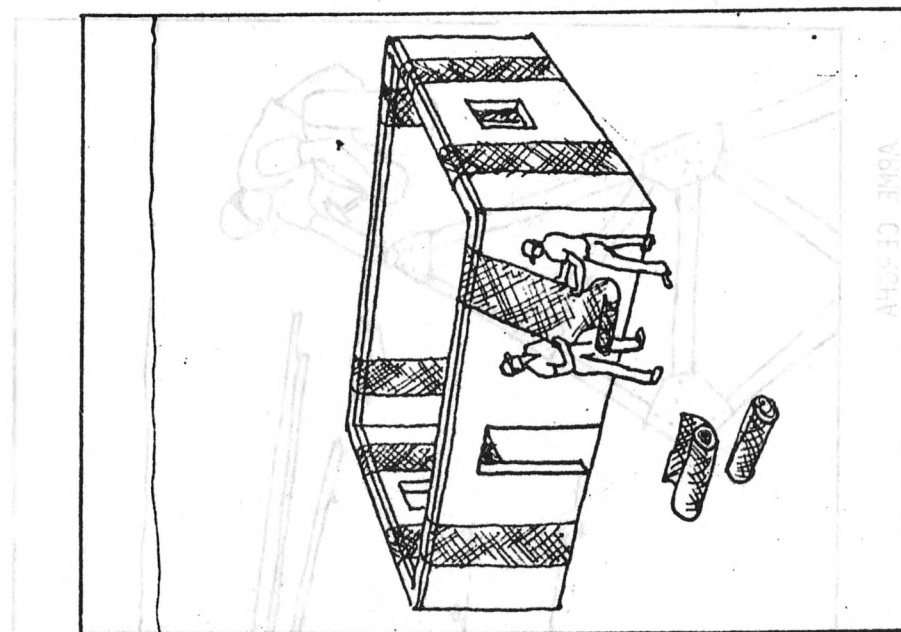

COLOQUE MALLA

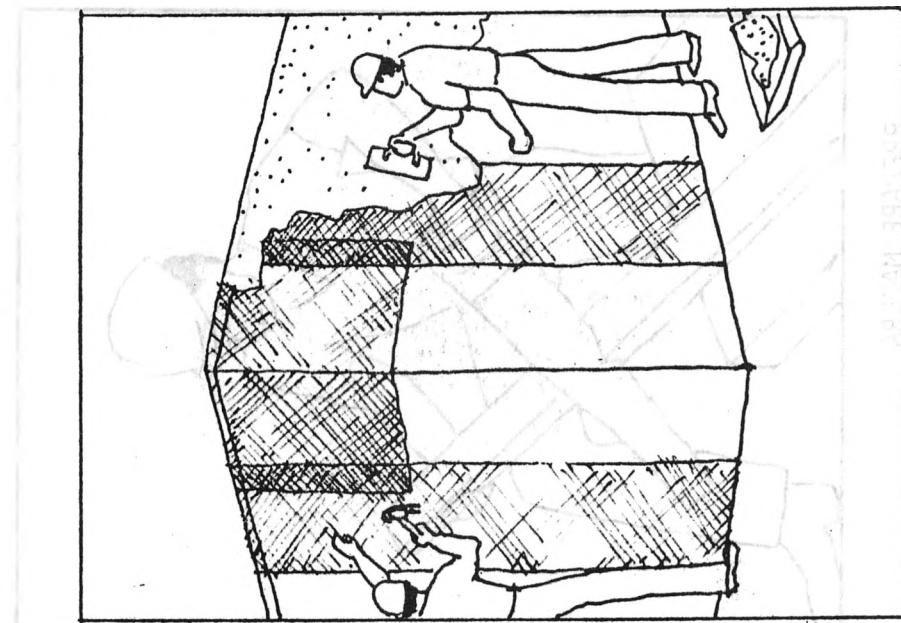


ASEGURE LA MALLA AL MURO CON GRAPAS O CLAVOS Y REPELE.

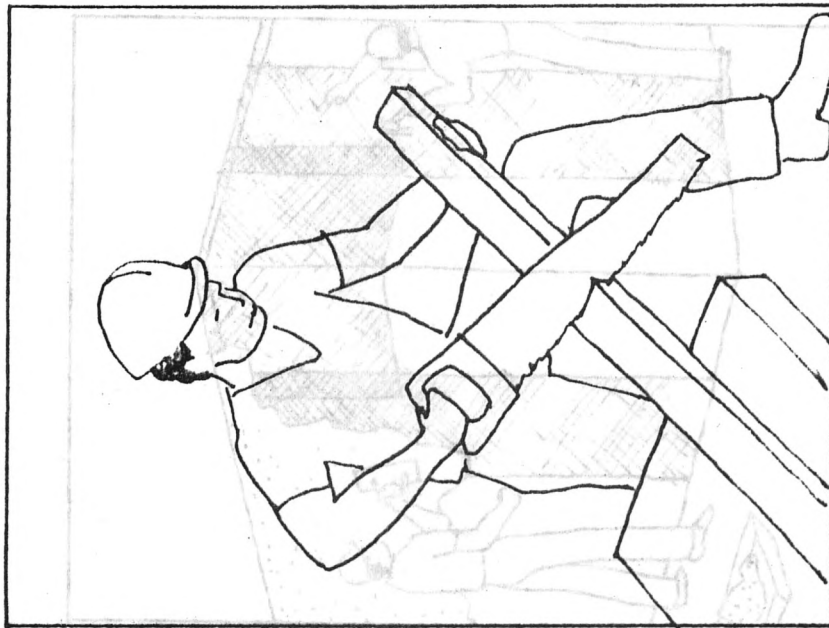


PREPARE MADERA

0 24980 402 0410 1A ALJAM AL ERUEREZA
3.33539 Y 201A.3.

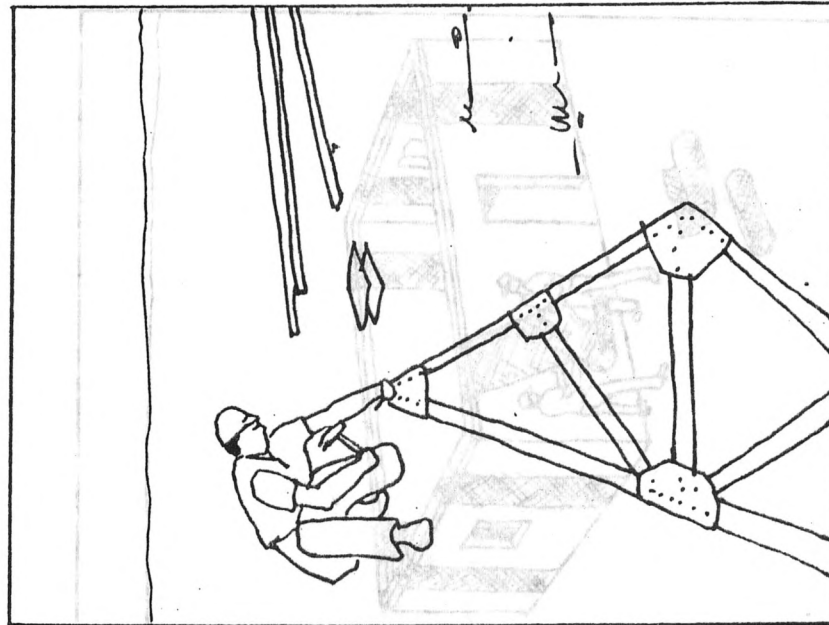


ARME CERCHA

ALJAM 3100100

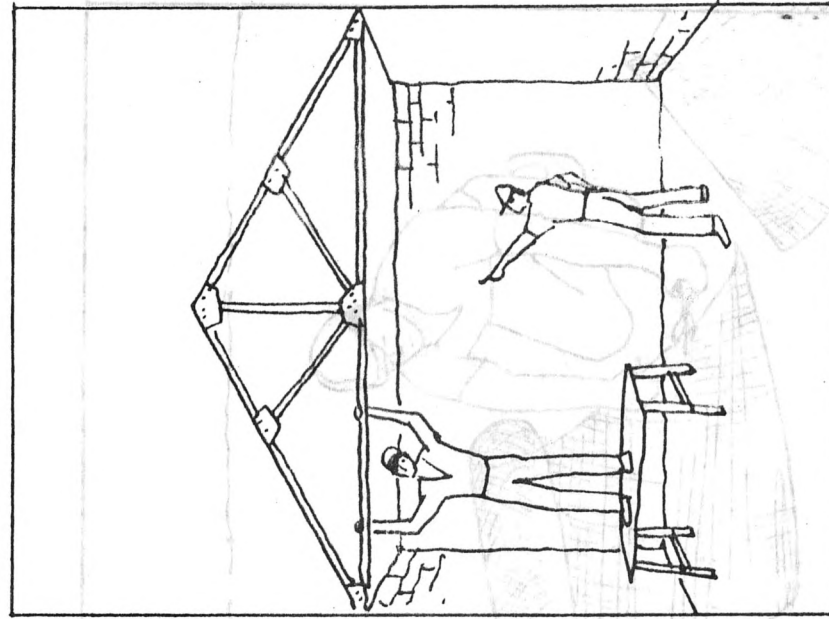


COLOQUE CERCHA


ALJAM 3100100 Y 31011A

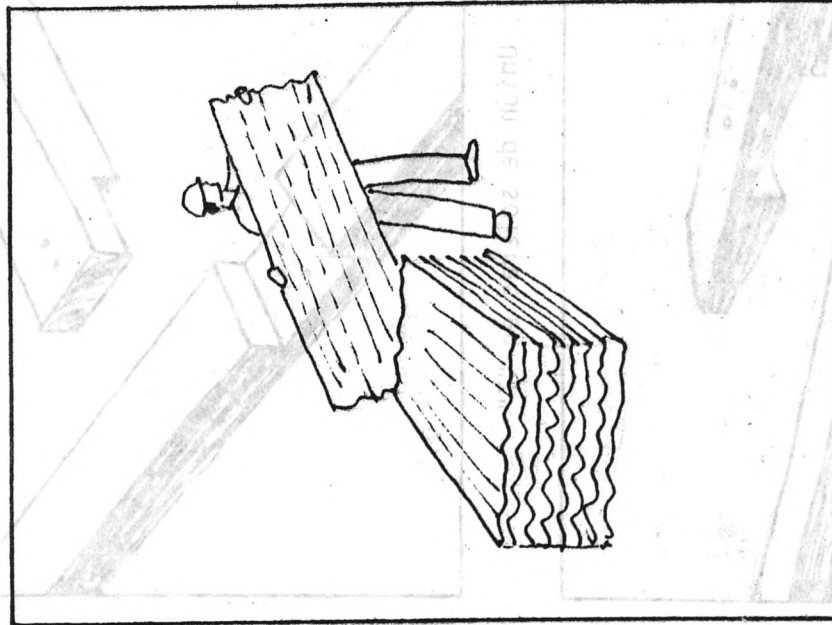


ALISTE TEJA LIVIANA

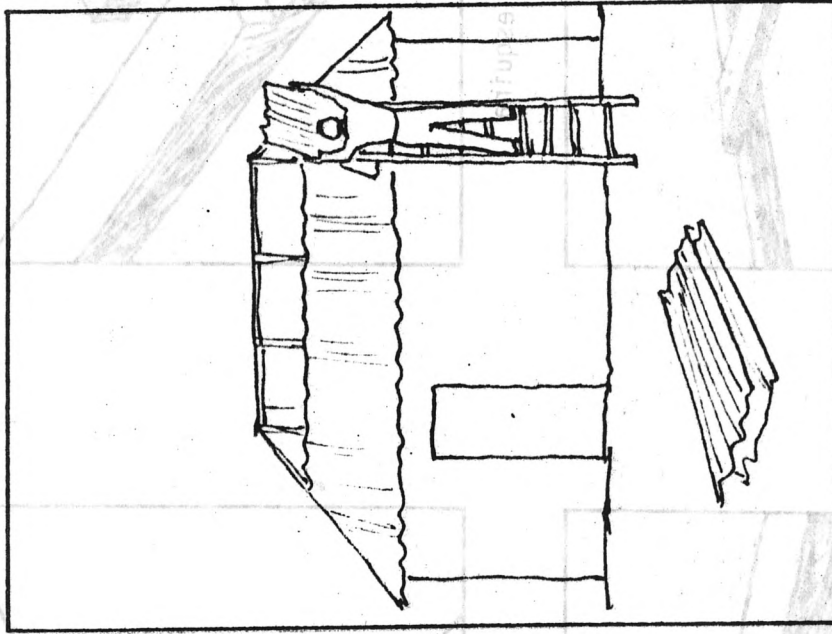


COLOQUE TEJA DE ABAJO HACIA ABAJO

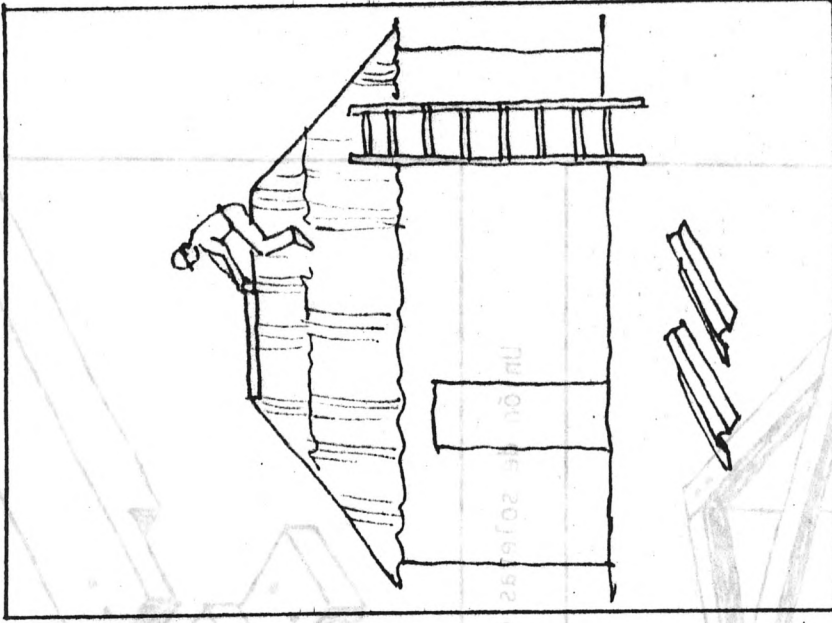


COLOQUE CABALLETES

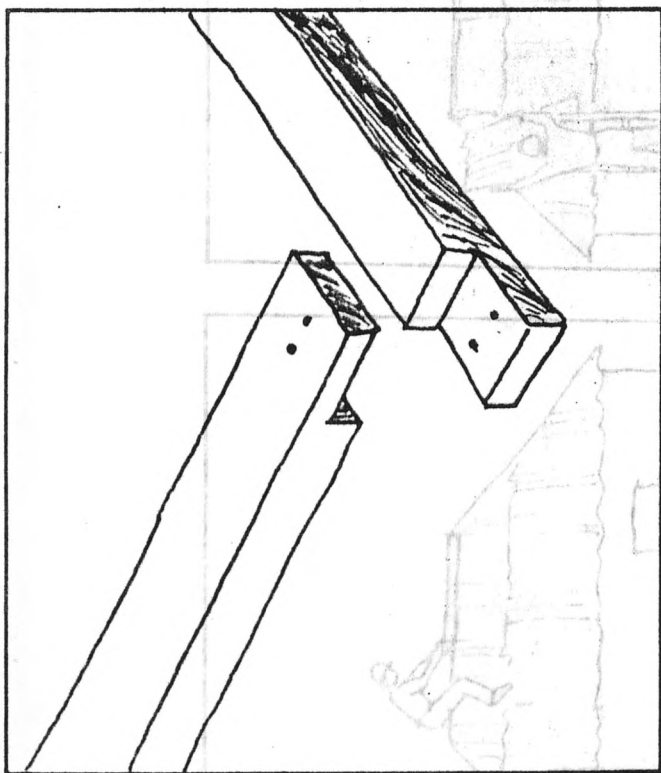


Unión de soleras en esquina

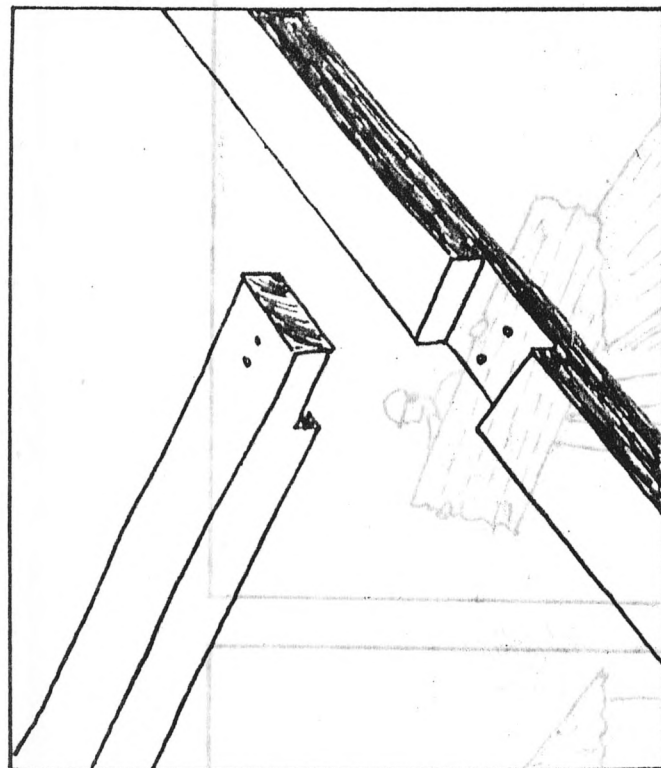

Unión de soleras en "T"

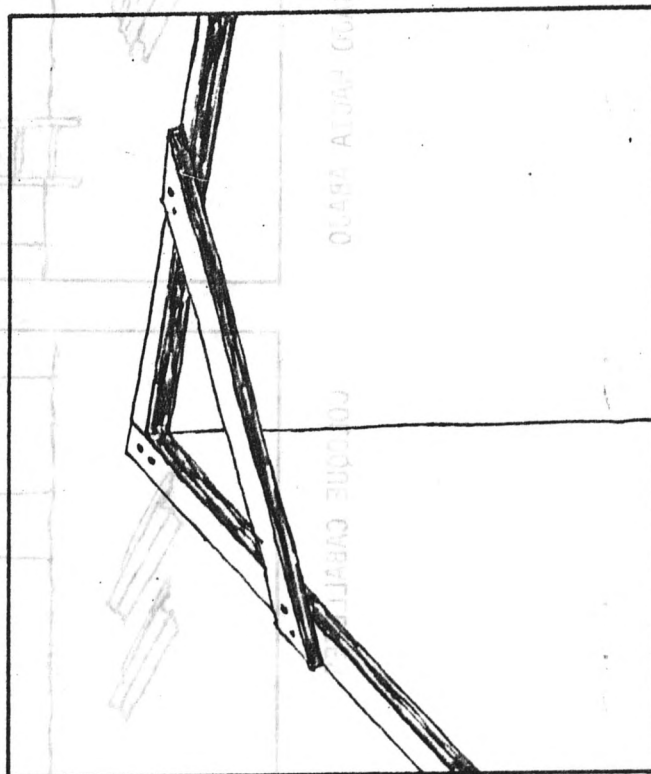

Riostra de soleras en esquina

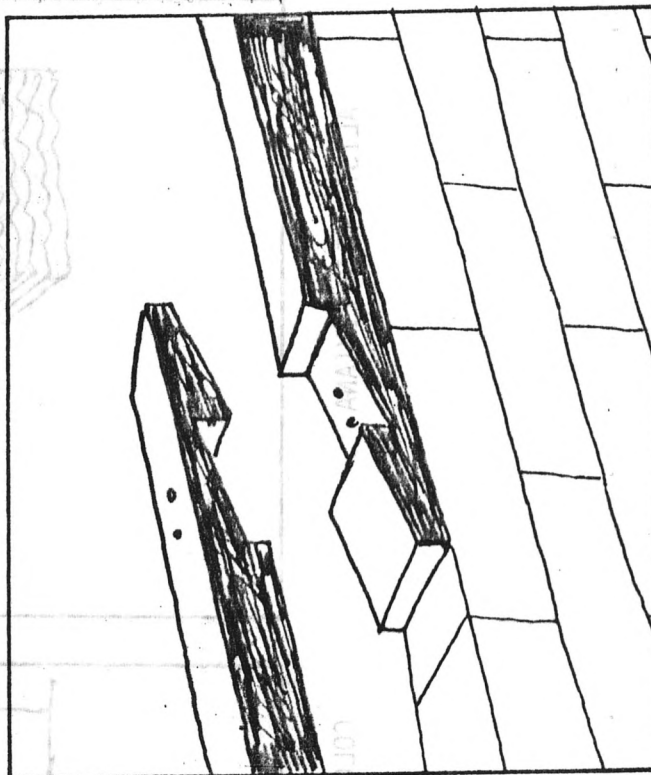

Conexión de soleras

PARA MAS INFORMACION O ASISTENCIA TECNICA
FAVOR DIRIGIRSE AL SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE "SENA", REGIONAL DEL CAUCA